MANUAL DEL OPERADOR

FILTRO DE REPUESTO NÚM. A32VC01

Para la aspiradora inalámbrica de mano Vista
Modelo Núm. VC36

Al comunicarse con nosotros en relación con este filtro de repuesto, siempre mencione el número indicado arriba.

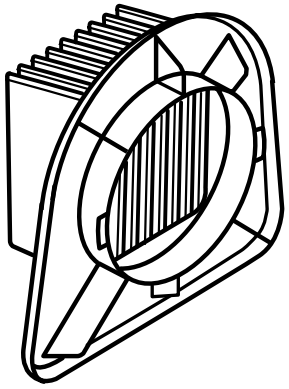

Su nuevo filtro de repuesto ha sido diseñado y fabricado de conformidad con las estrictas normas de Vista™ para brindar fiabilidad, facilidad de uso y seguridad para el operador. Con el debido cuidado, el filtro de repuesto le brindará muchos años de sólido funcionamiento y sin problemas.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender este manual del operador y el manual del operador de la aspiradora de mano.

Le agradecemos la compra de un filtro de repuesto VISTA™.

GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar un aparato eléctrico, deben seguirse ciertas precauciones básicas, como las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA ASPIRADORA DE MANO

⚠ ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones, lea y comprenda las instrucciones contenidas en este manual del operador y en el manual del operador de la aspiradora VC36 antes de utilizarla, de cambiarle los accesorios y filtros, o de hacerle ajustes.

- No utilice la unidad en el exterior ni en superficies húmedas.
- Sólo utilice el filtro de la forma descrita en este manual. Sólo utilice este producto con la aspiradora de mano VC36.
- No permita el uso de este producto como un juguete. Al ser usado este producto por niños, o cerca de los mismos, debe tenerse extrema precaución.
- Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y piezas móviles de la unidad.
- Las aspiradoras inalámbricas no necesitan conectarse a una toma de corriente, por lo tanto, siempre están en condiciones de funcionamiento. Esté consciente de los posibles peligros cuando esté usando la aspiradora de mano o cuando esté cambiando los accesorios de la misma.
- **NO COLOQUE LA ASPIRADORA DE MANO CERCA DEL FUEGO O DEL CALOR.** Pueden estallar las pilas contenidas dentro de la aspiradora de mano.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CAMBIO DEL FILTRO

Vea las figuras 1 y 2.

⚠ ADVERTENCIA:

Nunca utilice la aspiradora de mano sin haberle instalado de manera correcta el colector de polvo y el filtro.

DESMONTAJE DEL COLECTOR DE POLVO

NOTA: El colector de polvo debe revisarse, vaciarse y limpiarse periódicamente para lograr la máxima captación de polvo.

- Asegúrese de que esté apagada la aspiradora de mano.
- Oprima el botón verde de liberación, el cual está situado en la parte superior de la aspiradora de mano. Tire hacia abajo del colector de polvo y extráigalo, para separarlo del alojamiento del motor. *Vea la figura 1.*
- Retire el filtro; para ello, extráigalo del colector de polvo.
- Deseche el filtro.
- Vacíe el colector de polvo y lávelo si es necesario. Asegúrese de que esté completamente seco el colector de polvo antes de volver a montarlo en la aspiradora de mano.
- Introduzca un nuevo filtro en el colector de polvo, como se muestra en la figura 2.

MONTAJE DEL COLECTOR DE POLVO

Vea la figura 3.

- Coloque las dos secciones como se muestra. Alinee la ranura situada en la parte inferior del colector de polvo con la orejeta de la parte inferior del alojamiento del motor, y después una a presión las dos secciones.

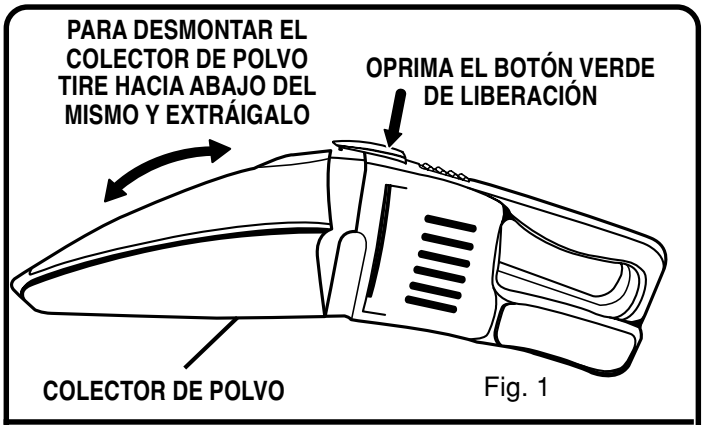
PARA DESMONTAR EL COLECTOR DE POLVO TIRE HACIA ABAJO DEL MISMO Y EXTRÁIGALO
OPRIMA EL BOTÓN VERDE DE LIBERACIÓN
COLECTOR DE POLVO
Fig. 1

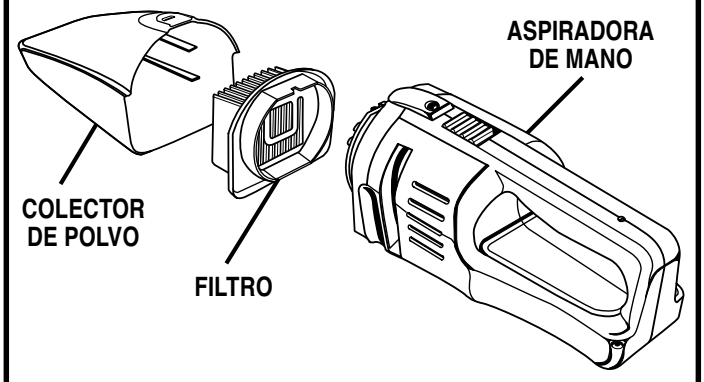

Fig. 2

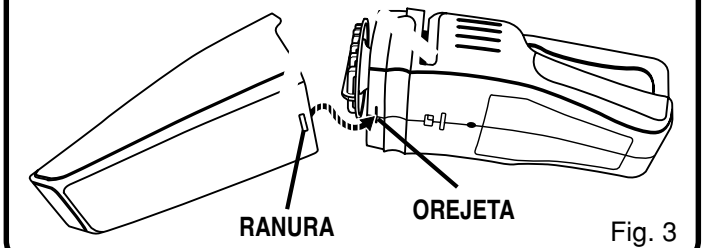

Fig. 3

OWT Industries, Inc.

Post Office Box 35
Hwy 8 N.
Pickens, South Carolina 29671

983000-097
11-02